

ARESA



AR-3116

RUS УТЮГ

ENG IRON

UA ПРАСКА

PL ŻELAZKO

RO FIER DE CĂLCAT

KZ YTIK

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENG INSTRUCTION MANUAL

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE

KZ ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Спасибо за приобретение нашей продукции.
Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, подпись и дата продажи.

Thank you for purchasing our products.
Make sure that the stamp of the store, the signature and the date of sale are supplied in the warranty card.

Дякуємо за придбання нашої продукції.
Переконайтесь, що в гарантійному талоні поставлено штамп магазину, підпис та дату продажу.

Dziękujemy za zakup naszych produktów.
Upewnij się, że instrukcja jest opieczętowana stempłem, podpisem i datą sprzedaży.

Vă mulțumim că ati cumpărat produsul nostru.
Asigurati-vă că cardul de garanție conține stampilă magazinului, semnătura și data vânzării.

Біздің өнімді сатып алғаныңыз үшін рахмет.
Көпілдік талонында дүккәннің мөртабаны, қолы мен сатылған күні қорылғанына көз жеткізіңіз.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА / ITEM DESCRIPTION / ОПИС ПРИЛАДУ / OPIS URZĄDZENIA // IDENTIFICAREA PIESELOR COMPONENTE / ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

RUS

- Сопло разбрзывателя
- Крышка наливного отверстия
- Регулятор подачи пара
- Кнопка функции самоочистки
- Кнопка «Паровой удар»
- Кнопка «Разбрзыватель»
- Световой индикатор включения
- Ручка
- Керамическая подошва
- Резервуар для воды
- Термостат
- Световой индикатор автоотключения
- Шнур сетевой

ENG

- Spray nozzle
- Water filling inlet
- Steam regulator
- Self-clean button
- Steam shot button
- Spray button
- Power light indicator
- Handle
- Ceramic soleplate
- Water tank
- Thermostat
- Auto shut off light indicator
- Power cord

UA

- Сопло розбрзивувача
- Кришка отвору для заливання води
- Регулятор подачі пари
- Кнопка функції самоочищення
- Кнопка «Паровий удар»
- Кнопка «Розбрзивувач»
- Індикатор включення
- Ручка
- Керамічна підошва
- Резервуар для води
- Термостат
- Світловий індикатор автоотключення
- Шнур мережевий

PL


- Dyszę spryskiwacza
- Pokrywa wlewu
- Regulator podania pary
- Przycisk samooczyszczania
- Przycisk «Puderowy uderzenie pary»
- Przycisk «Spryskiwacz»
- Wskaznik światła włączony
- Uchwyty
- Ceramiczna stopa
- Zbiornik na wodę
- Termostat
- Wskaznik światła automatycznego wyłączania
- Przewód sieciowy

RO

- Duza pulverizatorului
- Capacul orificiului de alimentare cu apa
- Regulatorul de abur
- Buton auto-curățare
- Butonul «Jet de abur»
- Butonul «Pulverizator»
- Indicator luminos pornit
- Mâner
- Talpa din ceramică
- Rezervor de apă
- Termostat
- Indicator luminos de oprire automată
- Cablu de alimentare

KZ

- Бүркікшіш шумегі
- Күйілшып тесігінің, каклагы
- Будың берілген реттегіш
- Әттаңарту батырмасы
- «Бу соқсызы» батырмасы
- «Бүркікшіш» батырмасы
- Lichlanzeiger
- Тұтқа
- Керамикалық табан
- Суға арналған резервуар
- Жылу тұрақтандырылыш
- Anzeige für automatische Abschaltung
- Желелік баусым

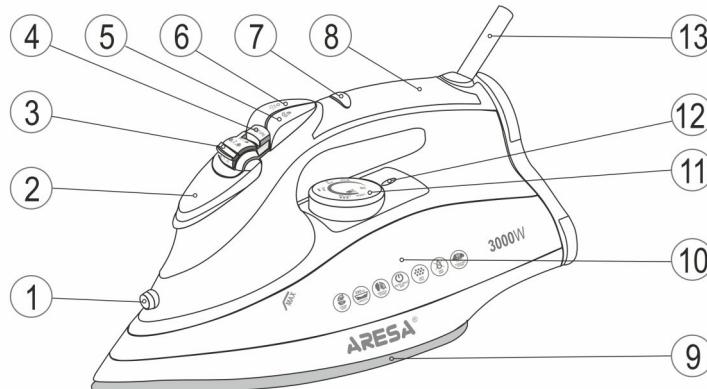

КОМПЛЕКТНОСТЬ / SET / КОМПЛЕКТНІСТЬ / KOMPLETNOŚĆ / ANSAMBLU/ ЖИНАҚТАУЫ

RUS

- Утюг - 1
- Мерный стаканчик - 1
- Гарантийный талон - 1
- Руководство по эксплуатации - 1
- Упаковочная коробка - 1

UA

- Праска- 1
- Мірний стаканчик - 1
- Гарантійний талон - 1
- Інструкція з експлуатації - 1
- Пакувальна коробка - 1

ENG

- Iron - 1
- Measuring cup - 1
- Warranty card - 1
- Instruction manual - 1
- Gift box - 1

PL

- Żelazko - 1
- Miarka do wlewu wody - 1
- Karta gwarancyjna - 1
- Instrukcja obsługi - 1
- Opakowanie - 1

RO

- Fier de călcat - 1
- Măsură dozatoare pentru turnarea apei - 1
- Card de garanție - 1
- Manual de utilizare - 1
- Cutie de ambalare - 1

KZ

- Үтік - 1
- Өлшемеуш стакан - 1
- Кепілдік талоны - 1
- Көлдану жөніндегі нұсқаулық - 1
- Қантама қорабы - 1

РУССКИЙ



**Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации утюга.
Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.**

Данный прибор предназначен для разглаживания складок на одежде либо любой другой ткани, а также для разглаживания ткани при помощи пара без сильного надавливания (при наличии соответствующей функции).. Для использования в домашнем хозяйстве, не подходит для промышленного использования.

Важно! Утюг, приобретенный в холодное время года, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота тока: 50 Гц

Мощность: 2700-3150 Вт

Гарантийный срок в странах ЕАЭС

(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)

и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Во избежание перегрузки сети питания не подключайте утюг одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Прибор не предназначен для использования детьми.
- Не пользуйтесь прибором, если вблизи находятся дети. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использовать прибор необходимо только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.
- Прибор не предназначен для промышленного или коммерческого применения.
- Не пользуйтесь утюгом в ванных комнатах и вблизи от других источников воды.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к нему влажными руками.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.
- Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не использовать вне помещений и в условиях повышенной влажности, особенно в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не переносите прибор, держка его за сетевой шнур.
- Утюг нельзя оставлять без надзора, когда он подключен к сети питания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если он подвергся воздействию жидкостей, протекает, упал или был поврежден каким-либо другим образом.
- Утюг следует использовать и хранить на плоской, устойчивой поверхности.
- При помещении утюга на подставку необходимо убедиться, что поверхность, на которой расположена подставка, является устойчивой.
- Вилка должна быть извлечена из розетки перед тем, как резервуар для воды будет наполняться водой, а также при сливе воды из резервуара.
- Крышка наливного отверстия должна быть закрыта во время использования.
- Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Прикосновение к нагретой поверхности утюга может привести к ожогам.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался подошвы.
- Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями, что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.
- Ни в коем случае не направляйте пар на людей.
- Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также, если он подвергся воздействию жидкостей, если его уронили, если присутствуют видимые следы повреждения или если он протекает.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Обращайтесь в уполномоченный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Ставьте утюг на ровную, устойчивую поверхность или пользуйтесь устойчивой гладильной доской.
- Всегда ставьте утюг вертикально, если вы делаете перерыв между глажением. Никогда не оставляйте нагретый утюг в горизонтальном положении на гладильной доске.
- При наполнении резервуара водой, а также при сливе воды из резервуара всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- Заполняйте резервуар дистиллированной (не минеральной), бутилированной или фильтрованной водой. Ни в коем случае не заливайте иные жидкости, такие как моечное средство, бензин, уксус, средства против насекомых и т.п.
- Крышка наливного отверстия должна быть закрыта во время глажения.
- Устанавливайте устройство во время работы и оставления в месте, недоступном для детей.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому шнура.
- Сохраните данную инструкцию.
- При использовании удлинителя убедитесь, что максимально допустимая мощность кабеля соответствует мощности прибора.
- **ВНИМАНИЕ!** При первом включении утюг может издавать неприятный запах гаря. Это нормальное явление и связано с выгоранием заводского масла.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание: После распаковки утюга допустимо наличие незначительного количества влаги внутри резервуара для воды, дефектом прибора это не является. Перед первым использованием удалите каплики с корпуса и подошвы утюга. При первом использовании может появиться немного дыма, после некоторого времени он исчезнет.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

При использовании утюга в первый раз наполните его водой. Можно использовать как дистиллиированную, так и водопроводную воду, удовлетворяющую нормам СанПиН 10-124 РБ 99. Перед тем как налить воду в утюг, отключите его от сети. Установите терmostат на минимальную отметку. Откройте отсек для воды. Держите при этом утюг вертикально. Налейте воду, используя мерный стаканчик для залива воды до максимального уровня. Не заполняйте резервуар больше максимальной отметки. Закройте отсек дощечкой.

РУССКИЙ

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ.

Установите утюг вертикально. Установите терmostat на нужную температуру, повернув его в соответствующее положение. Проверьте бирки на одежду, прежде чем гладить.

● - синтетика (шелк, акрил, вискоза, полиэстер и т.д.) ●● - шерсть ●●● - хлопок, лен.
Если вы не знаете тип ткани, попытайтесь прогладить на краешке одежды, которая не будет видна при ношении. Шелк, шерстяные и синтетические изделия рекомендуется гладить с обратной стороны для предотвращения блестящих пятен. Во избежание пятен, не используйте функцию разбрызгивателя. Вставьте вилку в розетку. Индикатор во время глажения время от времени будет загораться и гаснуть.

ГЛАЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА.

Использование пара возможно только при высокой температуре. Если установлена низкая температура, то есть возможность протекания воды через подошву. Но на этот случай в утюге есть функция «Капля-стоп», при которой утюг автоматически отключает пар при низкой температуре. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Установите терmostat на необходимую позицию, а регулятор подачи пара на одну из позиций - 1,2,3. Как только утюг достигнет установленной температуры, начнется отпаривание.

ГЛАЖЕНИЕ БЕЗ ПАРА.

Установите регулятор подачи пара на позицию «О» (нет пара).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ. При любой температуре вы можете воспользоваться разбрызгивателем для увлажнения белья.

ПАРОВОЙ УДАР. Функция «Паровой удар» может быть использована только при установленной температуре между *** и MAX.

Для этого нажмите кнопку «Паровой удар», но не более трех раз подряд.

ФУНКЦИЯ «КАПЛЯ-СТОП». Эта функция легко отключает пар, утюг автоматически прекращает выделять пар при низких температурах для предотвращения протечки воды с подошвы. Когда это произойдет, вы сможете услышать характерный звук.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ. Функция «Паровой удар» вы также можете использовать, когда держите утюг в вертикальном положении, при условии что в резервуаре залита вода до отметки MAX.

ФУНКЦИЯ «АНТИ-НАКИЛЬ». Встроенная система автоматической анти - накили уменьшает осадок накили и продлевает жизнь вашему утюгу.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПУХЛЕНИЕ. Если утюг находится неподвижно около 30 секунд в горизонтальном положении, или около 8 минут в вертикальном положении или под углом в 45 градусов, то нагревательный элемент утюга отключится автоматически, а световой индикатор автоотключения будет мигать. Для включения утюга просто начните им гладить.

Примечание: После включения утюга ранее заданная температура подошвы будет восстановлена через некоторое время, в зависимости от положения регулятора.

ФУНКЦИЯ САМОЧОСТИКИ. Используйте функцию самоочистки каждые две недели. Если в вашем регионе жесткая вода, то очистка должна производиться чаще. Убедитесь, что устройство не подключено к сети. Установите регулятор подачи пара в положение «O», наполните резервуар водой до отметки MAX. Не добавляйте в воду уксус или другие реагенты. Выберите максимальную температуру глажения и подключите прибор к сети. Когда световой индикатор включения погаснет, отключите утюг от сети, установите регулятор подачи пара в положение «3» и, удерживая его над раковиной, нажмите кнопку самоочистки Self Clean. Вы также можете приподнять регулятор интенсивности пара рукой, но не доставать его полностью. Потрясите утюг, из отверстий подошвы могут выходить частицы накили вместе с паром. По завершении чистки установите регулятор интенсивности пара на место до полной фиксации, установите регулятор подачи пара в положение «O». Подключите утюг к сети, дайте ему нагреться, подошва таким образом должна подсиянуть. При необходимости проприте ее куском ткани.

TRANSPORTIROVANIE, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

TRANSPORTIROVANIE. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Транспортировать прибор необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любой вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта.

ZAPREЩАЕТСЯ подвергать прибор ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. ВНИМАНИЕ! Никогда не мойте части прибора в посудомоечной машине. Не используйте химикаты и абразивные вещества.

Функцию самоочистки следует использовать каждые 2 недели. Чем жестче вода, тем чаще нужно использовать эту функцию.

Наполните резервуар водой до максимального уровня. Не используйте уксус или другие средства от накили.

Установите температурный контроль на MAX.

Вставьте вилку в розетку.

Отключите утюг из розетки, когда световой индикатор погаснет.

Подержите утюг горизонтально над раковиной. Нажмите кнопку самоочистки и слегка поддвигайте утюг взад - вперед. Через отверстия на подошве будут выходить вода и пар. С ними вытечет грязь и накиль. После того, как вода в резервуаре закончится, отпустите кнопку. Повторите очистку, если в утюге осталось много накили. Поставьте утюг горизонтально. Включите утюг и дайте ему нагреться.

Отключите утюг. Прогладьте несколько раз kaum-нибудь старую ткань. Дайте утюгу остыть, перед тем убрать его на место.

Перед тем как чистить утюг, всегда выключайте его из розетки.

В случае возникновения налета на подошве его можно удалить при помощи ткани, смоченной в уксусно-водном растворе. Ручку и корпус прибора проприте влажной тканью, затем вытрите насухо.

ХРАНЕНИЕ. Прибор необходимо хранить в закрытом помещении, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь в том, что прибор и все его аксессуары полностью высушены, перед тем, как складывать его на хранение. Всегда храните утюг в вертикальном положении.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Электроприбор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантинного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантинное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантинного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантинном сервисном центре.

РУССКИЙ

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары.
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту в уполномоченных сервисных центрах или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной замены его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
9. Внесение технических изменений.
10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
11. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Информация о производителе

Изготовитель: БЕСТАР ИНДАСТРИАЛ КАМПАНИ ЛИМИТЕД (301, Сингуанг Роад, Гугахай Вэй Таун, Цыши, провинция Чжэцзян, КНР)
Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214004, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 38, офис 2

Информация о дате изготовления смотрите на индивидуальной упаковке.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «о безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Срок службы – тридцать шесть месяцев

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр
«сервис-центр» ООО «Ареса-техно», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-76-69-89.



ENGLISH



Please read this instruction manual carefully before using the appliance.

Save the instruction manual as you may require it in future.

Use the iron for smoothing creases on clothing or any other fabric

THE UNIT IS FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least 4 hours at room temperature before switching on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Warranty period in the European Union - twenty four months

Power: 2700-3150 W

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read this manual carefully before operating the unit to avoid breakage during use. Incorrect handling can lead to damage to the product, cause material damage or cause damage to the health of the user.

- Before switching on make sure that the product specifications match the mains voltage.
- To avoid overloading the mains, do not connect the iron at the same time with other powerful electrical appliances to the same mains.
- The device should not be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they are under the control or instructed about the use of the device by the person responsible for their safety.
- The appliance should not be used by children. •Do not use the appliance if children are nearby. Do not allow children to play with the appliance.
- The appliance must only be used for household purposes in accordance with this instruction manual. The device is not intended for industrial or commercial use. •Do not use the iron in bathrooms and near other sources of water. •To avoid electric shock, do not immerse the appliance in water or other liquids. Do not touch the appliance with wet hands.
- If the appliance falls into water, unplug it immediately. Do not put your hands in water. Before the next use the device must be inspected by a qualified technician. •Do not use outdoors or in high humidity, especially in the immediate vicinity of a bath, shower or pool.
- Inspect the appliance every time before turning it on. In case of damage to the appliance and the power cord, never plug the appliance into an outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or similar qualified personnel to avoid danger.
- When the appliance is disconnected from the power supply, hold the plug by hand, do not pull on the power cord.
- Do not carry the appliance by the power cord. •Always unplug the appliance if it is not in use. •Do not leave the appliance switched on unattended.
- Touching the heated surface of the iron can result in burns.
- Do not let the soleplate of the iron touch the sharp metal surfaces, which will avoid scratching the soleplate. •Never direct steam to people.
- Do not use attachments not supplied with this unit. •Do not use the appliance with a damaged power cord or plug, or if it has been exposed to liquids, leaks, falls or has been damaged in any other way. •Do not disassemble or repair the appliance yourself.
- Contact an Authorized Service Center. •This appliance is intended for household use only.
- Always place the iron vertically if you make a break between ironing. Never leave hot iron horizontally on the ironing board.
- When filling the tank with water or when draining water from the tank, always unplug the power cord from the outlet.
- Fill the tank with distilled (not mineral), bottled or filtered water. Never fill with liquids such as detergent, gasoline, vinegar, anti-scale agents, etc.
- The filling cap must be closed during ironing. •After use never wind the power cord around the appliance.
- The iron must not be left unattended when it is connected to the power supply.
- Do not use the appliance with a damaged power cord or plug, or if it has been exposed to liquids, leaking, falling, or otherwise damaged.
- The iron should be used and stored on a flat, stable surface;
- When placing the iron on a stand, make sure that the surface on which the stand is located is stable;
- The plug must be removed from the socket before the water tank is filled with water, as well as when draining the water from the tank.
- The filler cap must be closed during use.

ENGLISH

- When using an extension cord, make sure that the maximum permissible cable power corresponds to the power of the device.
- ATTENTION!** At the first switching you can feel an unpleasant smell of burning. This is normal and is connected with the burnout of the factory oil.
- The manufacturer reserves the right, without additional notice, to make minor changes to the design of the product that do not radically affect its safety, performance and functionality.

OPERATION

Attention: After unpacking there may be a slight amount of moisture inside the water tank, it is not considered to be the defect of the device. Before the first use remove the stickers from the body and the soleplate of the iron. At first use a little smoke may appear, it will disappear after some time.

FILLING WITH WATER

When using an iron for the first time, fill it with water. Use distilled water. Before pouring water into the iron, disconnect it from the mains. Set the thermostat to the minimum level. Open the water tank. Hold the iron upright. Pour water, using a measuring cup to fill the water to the maximum level. Do not fill the tank beyond the maximum mark. Close the water tank until it clicks.

TEMPERATURE SETTING

Install the iron vertically. Set the thermostat to the desired temperature by turning it to the desired position.

Check the tags on the clothes before ironing.

• - Synthetics (silk, acrylic, viscose, polyester, etc.) •• - wool ••• - cotton, linen.

If you do not know the type of fabric, try to iron on the edge of the clothes which will not be visible when worn.

Silk, woolen and synthetic fabrics are recommended to iron on the reverse side to prevent shiny spots. To avoid staining, do not use spray function.

Insert the plug into the socket. The indicator will light and go out during ironing from time to time.

STEAM IRONING

The use of steam is possible only at high temperature. If a low temperature is set, then there is the possibility of water leakage through the soleplate. But for this case there is a "Drop-stop" function when the iron automatically turns off steam at a low temperature. Make sure that there is enough water in the water tank.

Set the thermostat and steam regulator to the recommended positions. The steaming starts as soon as the iron reaches the set temperature.

DRY IRONING

Set steam regulator to position O (no steam).

STEAM SHOT

A powerful steam shot will help you to remove stiff creases. The "Steam shot" function can only be used when the temperature is set between ... and MAX.

Press the "Steam shot" button, but not more than three times in a row.

DROP-STOP function. This function turns off steam and the iron automatically stops steaming at low temperatures to prevent water leakage from the soleplate.

VERTICAL STEAM. The "Steam shot" function can also be used when holding the iron in an upright position, provided that the water is filled up to the MAX mark in the tank.

ANTI-SCALE FUNCTION. The built-in automatic anti-scale system reduces scale deposit and prolongs the life of your iron.

AUTO SHUT OFF. If the iron is situated for about 30 seconds in a horizontal position, or about 8 minutes in the vertical position or at an angle of 45 degrees, the heating element will turn off automatically, and the auto shut off indicator will flash. Press the steam button to resume heating the iron; raise the iron or move it.

Note: After the iron is being operated again, the previously set soleplate temperature will be restored depending on the position of the thermostat.

SELF CLEAN FUNCTION. Use the self-cleaning function once every two weeks. If in the water area is very hard the self-cleaning function should be used more frequently. Make sure the appliance is unplugged, set the steam regulator to steam level "O", fill the water tank to the MAX position, do not put vinegar or other dealing agents in the water tank. Select the maximum ironing temperature, put the plug in the wall socket. Unplug the iron when the power indicator lighter has gone off. Set the steam regulator to the position "3" and holding the iron over the sink, press the self-cleaning button until the steam cover jumps out. Use hand to pull the steam cover upward a little, the self-cleaning will begin to work. Shake the iron. Steam and boiling water will come out of the soleplate, impurities and flakes (if any) will be flushed out. After finishing the self-cleaning, press the steam cover downward to make the self-cleaning button remain its original position with no gap. After the self-cleaning process, put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry, unplug the iron when it has reached the set ironing temperature, move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate, let the iron cool down before you store it.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

TRANSPORTATION. Transportation of the device is necessary by any kind of covered transport with the application of cargo securing rules ensuring preservation of the presentation of the product and / or packaging and its further safe operation. It is necessary to transport the device by any type of covered transport with the application of cargo fixing rules ensuring the preservation of the product and/or packaging and its further safe usage. And also precluding the penetration of moisture into any type of package or article during transport by any mode of transport. DO NOT expose the device to shock loads during handling operations. **CLEANING.** **ATTENTION!** Never wash the accessories and parts of the appliance in the dishwasher. Do not use chemicals or abrasives. The self-cleaning function should be used every 2 weeks. The harder the water, the more often you need to use this function. Fill the water tank to the maximum level. Do not use vinegar or other anti-scale agents. Set the temperature control to MAX. Insert the plug into the socket. Unplug the iron when the indicator light turns off. Hold the iron horizontally over the sink. Press the self-clean button and lightly move the iron back and forth. Water and steam will come out through the holes on the soleplate. Dirt and scale will flow out with them. Release the button when the water tank is empty. Repeat cleaning if there is a lot of scale left in the iron. Place the iron horizontally. Turn on the iron and wait until it heats. Turn off the iron. Iron an old cloth several times. Before cleaning the iron always unplug it from the mains. In case of a raid on the soleplate it can be removed with a cloth dampened in acetic-aqueous solution. Clean the handle with a damp cloth, then wipe it dry. **STORAGE.** The device must be stored indoors, in conditions that presume its further safe operation. Make sure that the appliance and all its accessories are completely dried before storing it. Always store the iron in an upright position.

RECYCLING

The appliance and packing materials must be disposed with the least harm to the environment and in accordance with the rules for waste disposal in your area.

WARRANTY TERMS

When purchasing the product, ask for it to be checked in your presence. Without having a warranty card or when it is not properly filled in, the quality claims are not accepted, and no warranty repair is performed. The warranty card should be presented at any address to the service center during the whole warranty period. The product is accepted for service in a complete set only. The warranty period is calculated from the moment of sale to the buyer. Keep the documents confirming the date of purchase of the product (cash receipt).

The condition of free warranty service of your product is its correct operation, which does not go beyond personal domestic needs, in accordance with the requirements of the operating instructions for the product, the absence of mechanical damages and the consequences of careless handling of the product.

The product is accepted for warranty service in its pure form. The warranty covers all manufacturing and construction defects (except those listed in the "Warranty does not apply" section), identified during the warranty period. During this period defective parts, except consumables, are subject to free replacement in the warranty service center.

THE GUARANTEE DOES NOT COVER:

- Defects caused by force majeure.
- Damage to the product caused by the use of the product for purposes that go beyond personal domestic needs (ie industrial or commercial purposes).
- Consumables and accessories (sections, etc.).
- Defects caused by overloading, improper operation, penetration of liquids, dust of insects, ingress of foreign objects into the product.
- Products that have been repaired outside authorized service centers or warranty workshops.
- Damage resulting from changes in the design of the product by the user or unqualified replacement of his components.
- Mechanical damages, including due to negligent handling, improper transportation and storage, falling of the product.
- Violation of the operating instructions.
- Incorrect installation of mains voltage (if required).
- Making technical changes.
- Damage through the fault of animals (including rodents and insects).

Information on the production date can be found on a separate package.

For warranty service, please contact your nearest service center.



УКРАЇНСЬКА



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як почати експлуатацію приладу.
Зберігайте інструкцію, вона може знадобитися Вам у майбутньому.

Цей прилад призначений для розпрашивання складок на одязі чи будь-який інший тканині, а також для розпрашивання тканини за допомогою пари без сильного натискання (за наявності відповідної функції).

Для використання в домашньому господарстві, не призначений для промислового використання.

Важливо! Праску, придбану в холодну пору року, щоб уникнути виходу із ладу, до увімкнення електромережу необхідно витримати не менше чотирьох годин за кімнатної температури.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга: 220-240 В

Номінальна частота струму: 50 Гц

Потужність: 2700-3150 Вт

Гарантійний термін – дванадцять місяців

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією приладу, щоб уникнути поломок під час використання.
- Неправильне поводження може привести до поломки виробу, завдати матеріального збитку або заподіяти шкоду здоров'ю користувача.
- Перед увімкненням первівки, чи технічні характеристики виробу відповідають параметрам електромережі.
- Щоб уникнути перевантаження мережі живлення, не підмикайте праску одночасно з іншими потужними електроприладами до однієї і тієї самої лінії електромережі.
- Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями чи за відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не перебувають під контролем або не проінструктовані про використання приладу собою, відповідальною за їхні безпеку.
- Прилад не призначений для використання дітьми.
- Не користуйтесь приладом, якщо поблизу з дітьми. Не дозволяйте дітям бавитися приладом.
- Використовувати прилад необхідно тільки з побутовою метою відповідно до цієї Настанови з експлуатації. Прилад не призначений для промислового або комерційного застосування.
- Не користуйтесь праскою у ванных кімнатах і поблизу інших джерел води.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками.
- У разі падіння приладу у воду негайно відмініть його від мережі. При цьому у жодному разі не опускайте руки у воду.
- Перед повторним використанням прилад повинен бути перевірений кваліфікованим фахівцем.
- Не використовувати поза приміщеннями або в умовах підвищеної вологості, особливо у безпосередній близькості від ванни, душу чи басейну.
- Щоразу перед увімкненням приладу огляньте його. За наявності пошкоджень приладу і мережевого шнура у жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- При пошкодженні шнуря живлення його заміні, щоб уникнути небезпеки, повинні проводити виготовлювач, сервісна служба або подібний кваліфікований персонон.
- При відміненні приладу від мережі живлення тримайтеся рукою за вилку, не тягніть за шнур живлення.
- Не переносять прилад, тримаючи його за мережевий шнур.
- Завжди відмініть прилад від електромережі, якщо він не використовується.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Дотик до нагрітої поверхні праски може привести до опіків.
- Праска не можна залишати без нагляду, коли він підключеній до мережі живлення.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також, якщо він піддався впливу рідин, протікає, впав або був пошкоджений будь-яким іншим чином.
- Праска слід використовувати і зберігати на плоскій, стійкій поверхні.
- При приміщенні праски на підставку необхідно переконатися, що поверхня, на якій розташована підставка, є стійкою.
- Вилка повинна бути залучена з розетки перед тим, як резервуар для води буде наповнюватися водою, а також при зливі води з резервуара.
- Кришка отвору для заливання води повинна бути закрита під час використання.
- Стежте за тим, щоб мережевий шнур не торкається підошви.
- Не допускайте доторкання підошви праски до гострих металевих поверхонь, що дозволить уникнути подряпин на підошві і продовжити термін її служби.
- У жодному разі не спрямовуйте пару на людей.
- Ніколи не здійснюйте прасування або відпіарювання одягу, надягнутого на людину.
- Не використовуйте прилад, що не входить до комплекту цього приладу.
- Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою, а також якщо він зазнав дії рідин, протікає, впав чи був пошкоджений будь-яким іншим чином.
- Не розбирайте і не ремонтуйте прилад самостійно. Звертайтеся до уповноваженого сервісного центру.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Ставте праску на рівну стійку поверхні або користуйтесь стійкою прасувальною дошкою.
- Завжди ставте праску вертикально, якщо ви робите перерву між прасуванням. Ніколи не залишайте нагріту праску в горизонтальному положенні на прасувальній дошці.
- При наповненні резервуара водою, а також при зливанні води з резервуара завжди виміайте вилку мережевого шнура з розетки. Заповнюючи резервуар дистильованою (не мінеральною), бутільованою або фільтрованою водою. У жодному разі не заливайте інші рідини, такі як мінеральний засіб, бензин, оцет, засоби проти насекомих тощо.
- Кришка напілненого отвору має бути закрита під час прасування.
- Ставте пристрій під час роботи і охолодження у місці, що недоступному для дітей.
- Після використання ніколи не обмутуйте мережевий шнур навколо приладу, бо з часом це може привести до зламу шнура.
- Зберігайте цю інструкцію.
- При використанні подовжувача переконайтесь, що максимально допустима потужність кабелю відповідає потужності приладу.

УВАГА! При першому увімкненні праска може виділяти непримісний запах горілого. Це нормальне явище, пов'язане з вигорянням заводського мастила. Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпечність, роботоздатність та функціональність.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Увага: Після розпакування праски допустимо наявність незначної кількості вологої всередині резервуара для води, дефектом приладу це не є. Перед першим використанням виділіть наклейки з корпуса та підошви праски.

При першому використанні може з'явитися трохи диму, через якийсь час він зникне.

НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

При використанні праски вперше наповніть її водою. Використовуйте дистильовану воду. Перш ніж налити води у праску, відімкніть її від мережі. Установіть терmostat на мінімальну позначку. Відкрійте відсік для води.

Тримайте праску вертикально. Налийте воду, використовуючи мірний стаканчик для заливання води до максимального рівня. Не заповнюйте резервуар більше максимальної позначки. Закрійте відсік до клацання.

УКРАЇНСЬКА

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ. Установіть праску вертикально. Установіть термостат на потрібну температуру, повернувши його в потрібне положення. Перевірте бирки на одразі, перш ніж прасувати.

● – синтетика (шовк, акрил, віскоза, поліестер тощо); ● – шерсть; ● – бавовна, льон.

Якщо ви не знаєте тип тканини, спробуйте попросувати край одягу, який не буде видно під час носяння. Шовк, шерстяні та синтетичні вироби рекомендується прасувати край звороту, щоб запобігти появлі блискучих плям. Щоб уникнути плям, не використовуйте функцію розприскування. Вставте вилку в розетку. Індикатор під час прасування іноді буде загорятися і гаснути.

ПРАСУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРІ.

Використання парі можливе після за високої температури. Якщо встановлено низку температуру, то є можливість протікання води через підошву. Але на цей випадок у прасці передбачено функція «Края-стоп», за якої праска автоматично відмикає пару за низькою температурі. Переконайтесь, що в резервуарі достатньо води. Установіть термостат і регулятор подачі парі на рекомендовані позиції.

Шопоно праска досить встановленої температури, почнеться відпарювання.

ПРАСУВАННЯ БЕЗ ПАРІ.

Установіть регулятор подачі парі на позицію О (немас парі).

ВИКОРИСТАННЯ РОЗПРИСКУВАЧА. За будь-якої температури ви можете скористатися розприскувачем для зволоження білизни.

ПАРОВИЙ УДАР.

Потужний удар парі допоможе вам розпрашувати жорсткі складки.

Функція «Паровий удар» може бути використана тільки при встановленні температурі між *** і MAX. Для цього натисніть кнопку «Паровий удар», але не більше трьох разів поспіль.

ФУНКЦІЯ «КРАПЛЯ-СТОП» Ця функція легко відмікає пару, праска автоматично припиняє виділяти пару за низьких температур, щоб запобігти протіканню води з підошви. Коли це станеться ви зможете почути характерний звук.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ. Функцію «Паровий удар» ви також можете використовувати, коли тримаєте праску у вертикальному положенні, за умови що в резервуарі вода залита до позначки MAX.

ФУНКЦІЯ «АНТИНАКИЛ» Вбудована система автоматичного антинакилу зменшує осад накилу і подовжує життя вашій прасці.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛОЮЧЕННЯ. Якщо праска знаходитьсь нерухомо біля 30 секунд в горизонтальному положенні, або 8 хвилин у вертикальному положенні або під кутом в 45градусів, то нагрівальний елемент праски відключається автоматично, а світловий індикатор вимкнення буде блістати. Для включення праски просто почніть її гладити. Примітка: Після включення праски раніше задана температура підошви буде відновлена через деякий час, в залежності від положення регулятора.

ФУНКЦІЯ «САМОЧИЩЕННЯ» Використовуйте функцію самоочищення кожні два тижні. Якщо у вашому регіоні жаростка вода, то очищення повинна проводитися частіше. Переконайтесь, що пристрій не підключений до мережі. Встановіть регулятор подачі парі в положення «0», наповніть резервуар водою до відмітки MAX. Не додавайте в воду оцет або інші реагенти. Виберіть максимальну температуру прасування і підключіть прилад до мережі, коли світловий індикатор включення згасне, вимкніть праску від мережі, встановіть регулятор подачі парі в положення «3», і, утримуючи його над раковиною, натисніть кнопку самоочищення Self Clean. Ви також можете підняти праску інтенсивністю пари рукою, але не діставати її повністю. Потрібна праска, з отворів підошви можуть виходити частинки накилу разом з парою. По завершенні чистки встановіть регулятор інтенсивності пари на місце до повної фіксації, встановіть регулятор подачі парі в положення «0». Підключіть праску до мережі, дайте йому нагрітися, підошва таким чином повинна підохнути. При необхідності пропріть її шматком тканини.

ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ТРАНСПОРТУВАННЯ. Транспортувати прилад необхідно будь-яким видом критого транспорту із застосуванням правил закріплення вантажів, що забезпечують збереження товарного вигляду виробу та/або упакування і його подальшу безпечну експлуатацію. Транспортувати прилад необхідно будь-яким видом критого транспорту із застосуванням правил закріплення вантажів, що забезпечують збереження товарного вигляду виробу та/або упаковки і його подальшої безпечної експлуатації. А також виключаючи можливість проникнення вологи на будь-який вид упаковки або вироби при транспортуванні будь-яким видом транспорту. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ наражати прилад на ударне навантаження під час вантажно-розвантажувальних робіт.

ЧИЩЕННЯ. Функцію самоочищення слід використовувати кожні 2 тижні. Чим твердіша вода, тим частіше треба використовувати цю функцію. Установіть контроль парі на О. Наповніть резервуар водою до максимального рівня. Не використовуйте оцет чи інші сасії від накилу. Установіть температурний контроль на MAX. Вставте вилку в розетку. Коли температура досить максимального значення і індикатор згасне, відмініть праску із розетки. Потримайте праску горизонтально над раковиною. Натисніть кнопку самоочищення і злегка порухайте праску назад-наперед. Через отвори на підошві виходитимуть вода і пар. З ними витечуть бруд і накил. Після цього якщо вода в резервуарі залишилася, відмініть праску, відпустіть кнопку. Повторіть очищення, якщо у прасці залишилося багато накилу. Поставте праску горизонтально. Увімкніть праску і дайте їй нагрітися. Відмініть праску. Попросійте кілька разів які-небудь стару тканину. Дайте прасці обронуті, перш ніж поставіть її на місце. Накил й іншій бруд ви можете забрати з підошви за допомогою вологої тканини. Верхню частину праски чистьте вологою тканиною.

ЗБЕРІГАННЯ. Прилад необхідно зберігати в закритому приміщенні, в умовах, що передбачають збереження товарного вигляду виробу та його подальшу безпечну експлуатацію. Переконайтесь у тому, що прилад і всі його аксесуари повністю висушені, перш ніж складати його на зберігання. Завжди зберігайте праску у вертикальному положенні.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ

Електроприлад та пакувальні матеріали мають бути утилізовані з найменшою шкодою для довкілля і відповідно до правилам з утилізації відходів у Вашому регіоні.

УМОВИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Купуючи виріб, вимагайте його перевірки у вашій присутності і заповнення гарантійного талона (штамп торговельної організації, дата продажу та підпис продавця). Без надання цього гарантійного талона або при його неправильному заповненні претензії щодо якості не приймаються і гарантійний ремонт не проводиться. Гарантійний талон слід пред'являти при будь-якому зверненні до сервісного центру протягом усього терміну гарантії. Виріб прімається на сервисне обслуговування тільки повністю комплектним. Гарантійний термін обчислюється з моменту продажу покупцю. Просимо вас також зберігати документи, що підтверджують дату купівлі виробу (товарний або касовий чек). Умовою безкоштовного гарантійного обслуговування вашого виробу є його правильна експлуатація, що не виходить за межі особистих побутових потреб, відповідно до вимог інструкції з експлуатації виробу, відсутність механічних пошкоджень та наслідків недбалого поводження з виробом. Гарантія поширюється на всі виробничі та конструктивні дефекти, виявлені під час гарантійного терміну. У цей період дефектні деталі підлягають безкоштовній заміні у гарантійному сервісному центрі.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ

1. Дефекти, спричинені форс-мажорними обставинами.
2. Пошкодження виробу, спричинені використанням виробу з метою, що виходить за межі особистих побутових потреб (тобто з промислового або комерційною метою).
3. Витратні матеріали і аксесуари (мірний стаканчик тощо).
4. Дефекти, спричинені перевантаженням, неправильною експлуатацією, проникненням рідин, пилу, комах, потраплянням сторонніх предметів усередину виробу. Вироби, що ремонтувалися поза уповноваженими сервісними центрами або гарантійними майстернями.
5. Пошкодження, що стали наслідком внесених змін до конструкції виробу самим користувачем або некваліфікованої заміни його комплектуючими.
6. Порушення вимог інструкції з експлуатації.
7. Неправильне встановлення напруги живильної мережі (якщо це потрібно);
8. Внесення технічних змін;
9. Механічні пошкодження, в тому числі внаслідок недбалого поводження, неправильного транспортування та зберігання, падіння виробу.
10. Пошкодження з вини тварин (у тому числі гризуни та комах).

Виробник: Бестар Індстріал Кампані Лімітед, КНР

Термін служби – тридцять шість місяців

Інформацію про дату виробництва можна знайти на окремій упаковці.

З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до найближчого сервісного центру.



POLSKI



Przeczytaj uważnie instrukcję przed uruchomieniem.

Zachowaj instrukcję, możesz potrzebować ją w przyszłości.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do wygładzania zagnieć na ubraniach lub innych tkaninach, a także do wygładzania tkanin za pomocą pary bez silnego ciśnienia (w przypadku odpowiedniej funkcji).

Ważne! Żelazko zakupione w zimnych porach roku w celu uniknięcia awarii przed włączeniem do sieci należy utrzymać przez co najmniej cztery godziny w temperaturze pokojowej.

DANE TECHNICZNE

Moc: 2700-3150 W

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz

Termin gwarancyjny w Unii Europejskiej - dwadzieścia cztery miesiące

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY EKSPLOATACJI

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia, aby uniknąć awarii podczas użytkowania. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia produktu, spowodować szkody materiałowe lub wyraźić szkodę na zdrowiu użytkownika.
- Przed włączeniem należy sprawdzić, czy spełniają dane techniczne produktu parametry zasilania.
- Aby uniknąć przeciążenia sieci zasilania nie należy podłączać żelazka jednocześnie z innymi potężnymi urządzeniami do jednej i tej samej linii zasilania.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, lub, w przypadku braku doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie znajdują się pod nadzorem lub nie są poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przez dzieci.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Używanie żelazka należy tylko do celów domowych zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.
- Nie należy używać żelazka w łazienkach i w pobliżu innych źródeł wody.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
- W przypadku upadku urządzenia w wodzie należy natychmiast odłączyć go od sieci. Przy tym w żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk do wody. Przed ponownym użyciem urządzenia powinno zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Nie używać na zewnątrz lub w warunkach wysokiej wilgotności, szczególnie w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Za każdym razem przed włączeniem urządzenia należy go sprawdzić. W przypadku uszkodzenia urządzenia i przewodu zasilającego w żadnym wypadku nie należy go podłączać do gniazdka.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego jego wymiany w celu uniknięcia niebezpieczeństwa powinien dokonać producent, punkt serwisowy lub podobny wykwalifikowany personel.
- Jeżeli nie wolno pozostawać bez nadzoru, gdy jest podłączone do źródła zasilania.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, lub jeśli zostało wystawione na działanie płyńów, wycieków, upadków lub innych uszkodzeń.
- Żelazko powinno być używane i przechowywane na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Ustawiając żelazko na stojaku, upewnij się, że powierzchnia, na której stoi stojak, jest stabilna.
- Wtyczkę należy wyjąć z gniazdka, zanim zbiornik wody zostanie napelniony wodą, a także podczas spuszczania wody ze zbiornika.
- Korek wlewu musi być zamknięty podczas użycia.
- Po odłączeniu urządzenia od sieci zasilania trzymaj ręką za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie wolno przenosić urządzenia trzymając go za przewód zasilający. „Zawsze odłączaj żelazko od sieci, gdy nie jest ono używane.
- Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Dotyk do ogrzewanej powierzchni żelaza może prowadzić do oparzeń.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotknął podzeszytu.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu podzeszytu żelazka z ostrymi metalowymi powierzchniami, co pozwoli uniknąć zarysowań na podzeszwie i przedłuży jej żywotność.
- W żadnym wypadku nie kieruj parą na ludzi. •Nigdy nie należy wykonywać prasowania lub parzenia ubrań, założonych na człowieku.
- Nie należy używać akcesoriów, które nie znajdują się w zestawie danego urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, a także, jeśli zostało wystawione na działanie płyńów, przecieka, spadło lub zostało uszkodzone w jakikolwiek innym sposób.
- Nie rozbieraj i nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z upoważnionym centrum serwisowym.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Należy umieszczać żelazko na płaskiej, stabilnej powierzchni lub używać stabilnej deski do prasowania.
- Zawsze należy stawić żelazko pionowo, jeśli robisz przerwę między prasowaniem. Nigdy nie zostawiaj gorącego żelazka w pozycji poziomej na desce do prasowania.
- Przy napelnianiu zbiorniku wodą, a także podczas spuszczania wody ze zbiornika należy zawsze wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
- Napelnij zbiornik wodą destylowaną (nie mineralną), butelekowaną lub przefiltrowaną. W żadnym wypadku nie należy nalewać inne płyny, takie jak detergenty, benzyna, oct, środki przeciw kamieniu itd.
- Pokrywka wlewu powinna być zamknięta podczas prasowania.
- Umieszczaj urządzenie po czas pracy oraz odstawiania w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Po użytkowaniu nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, ponieważ z czasem może to spowodować jego pękanie.
- Zachowaj niniejszą instrukcję.
- Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że maksymalna dopuszczalna moc kabla odpowiada mocy urządzenia.
- **UWAGA!** Przy pierwszym włączeniu żelazka może wydobywać się nieprzyjemny zapach spalenizny. Jest to normalne zjawisko i związane z wypaleniem się fabrycznego oleju.
- Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji produktu zupełnie nie wpływających na jego bezpieczeństwo, wydajność i funkcjonalność bez dodatkowego powiadomienia.

EKSPOŁATACJA

Uwaga: po rozpakowaniu żelazka w zbiorniku na wodę może znajdować się niewielka ilość wilgoci, nie jest to usterka urządzenia. Przed pierwszym użyciem należy usunąć naklejki z obudowy i podzeszyt żelazka. Przy pierwszym użyciu może pojawić się trochę dymu, po pewnym czasie on zniknie.

NAPEŁNIANIE WODY.

Podczas korzystania z żelazka po raz pierwszy należy napełnić go wodą. Używaj wody destylowanej.

Przed tym, jak włacić wodę do żelazka, należy odłączyć go od sieci.

Ustaw termostat na minimalnego.

Otwórz komorę do wody. Trzymaj żelazko w pozycji pionowej. Wlej wodę za pomocą marki do wlewu wody do maksymalnego poziomu.

Nie napelnij zbiornik wyżej maksymalnego poziomu. Zamknij pokrywkę, aż usłyszysz kliknięcie.

USTAWIENIE TEMPERATURY. Ustaw żelazko w pozycji pionowej. Ustaw termostat na żądaną temperaturę, obracając go w żądaną pozycję.

Sprawdź etykiety na ubraniach, zanim prasować.

• - syntetyczny (jedwab, akryl, wiskoza, poliester, itp.) • - wełna ••• - bawełna, len.

Jeśli nie wiešsz rodzaj tkaniny, spróbuj prasowanie na krawędzi odzieży, która nie będzie widoczna podczas noszenia. Jedwabne, wełniane i syntetyczne produkty zaleca się prasować z tyłu, aby zapobiec błyszczących plam. W celu uniknięcia plam nie należy używać funkcji optykiwacza. Włóz wtyczkę do gniazdka. Wskazówka podczas prasowania od czasu do czasu będzie zapalać się i gasnąć.

POLSKI

PRASOWANIE Z UŻYCIM PARY. Wykorzystanie pary jest możliwe tylko w wysokiej temperaturze. Jeśli jest ustalona niska temperatura, to występuje możliwość przepływu wody przez podzeszwę. W tym przypadku jednak w żelazku jest dostępna funkcja „Drop-stop”, przy której żelazko automatycznie wyłącza parę w niskiej temperaturze. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody. Ustaw termostat i regulator pary na zalecone pozycje. Jak tylko żelazko osiągnie ustaloną temperaturę, rozpoczęcie się wytwarzanie pary.

PRASOWANIE BEZ PARY. Ustaw regulator pary w pozycji O (nie ma pary).

WYKORZYSTANIE SPRYSKIWACZA. Przy każdej temperaturze można skorzystać ze spryskiwacza do nawilżania bieżelizny.

UDERZENIE PARY. Potężne uderzenie pary pomoże ci usunąć sztywne fadry. Funkcja „Uderzenie pary” może być używana tylko przy ustalonej temperaturze między ... i MAX. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Uderzenie pary”, co najwięcej trzy razy z rzędu.

Funkcja „drop-stop”. Ta funkcja łatwo wyłącza parę, żelazko automatycznie przestaje wydzielać parę w niskich temperaturach w celu zapobiegania dostawania się wody z podzeszy. Kiedy to się stanie, będzie można usłyszeć charakterystyczny dźwięk.

PARZENIE PIONOWE. Funkcja „Uderzenie pary” można również używać, kiedy trzymasz żelazko w pozycji pionowej, pod warunkiem, że w zbiorniku jest zalała woda do kreski MAX.

FUNKCJA „ANTY-KAMIENIA” Wbudowany system automatycznego anty-kamienia zmniejsza osad kamienia i przedłuża życie twojego żelazka.

AUTOMATYCZNE ROZŁĄCZENIE. Jeśli żelazko jest nieruchomościem przez około 30 sekund w pozycji poziomej, w pozycji poziomej lub około 8 minut w pionie pozycja lub pod kątem 45 stopni, żelazny element grzejny wyłącza się automatycznie, a kontrolka automatycznego wyłączenia zacznie migać. Aby wyłączyć żelazko zacznij je gąskać.

Uwaga: Po włączeniu żelazka, wcześniej ustalona temperatura stopy zostanie przywrócona po pewnym czasie, w zależności od położenia regulatora.

FUNKCJA SELF CZYSZCZENIA. Używaj funkcji samoczyszczania co dwa tygodnie. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się twarda woda, należy wykonać czyszczenie, częściej. Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci. Ustaw regulator pary w pozycji „O”, napełnij zbiornik wodą do kreski MAX. Nie dodawaj oczu ani innych odczynników do wody. Wybierz maksymalną temperaturę prasowania i podłącz urządzenie do sieci. Kiedy światło wskaźnika zasilania zgasi, odłącz żelazko, ustaw regulator pary na pozycję „3”, i, trzymając go nad zlewem, naciśnij przycisk samoczyszczania. Moźesz także podnieść regulator natężenia pary ręką, aby nie dosięgnąć go całkowicie. Potrątnię żelazkiem części kamienia mogą uciec z otworów w podzeszwy wraz z parą. Po zakończeniu czyszczenia zainstaluj regulator natężenia pary aż do całkowitego zablokowania, ustaw regulator pary w pozycji „O”. Podłącz żelazko do sieci, pozwól mu się nagrzać, podzeszwy w ten sposób powinien wyschnąć. W razie potrzeby wytrzyj ją szmatką.

TRANSPORTOWANIE, CZYSTKA I PRZECHEWYWARZANIE

TRANSPORT. Transportować urządzenie należy dowolnym zasadzonym transportem z zastosowaniem zasad mocowania ładunków, których zachowanie zapewnia przydatność handlową produktu i/lub opakowania i jego dalszą bezpieczną eksploatację. Urządzenie należy przewozić dowolnym rodzajem krytego transportu z zachowaniem zasad zabezpieczenia ładunku, zapewniających zachowanie prezentacji produktu i / lub opakowania i jego dalsze bezpieczne działanie. A także wykluczenie możliwości wnikanego wilgoci do dowolnego rodzaju opakowania lub produktu podczas transportu jakimkolwiek rodzajem transportu. **NIE WOLNO** narządzić urządzenia na wstrząsy podczas załadunku i rozładunku. **CZYSZCZENIE.** Funkcję automatycznego czyszczenia należy stosować co 2 tygodnie. Im twardsza woda, tym częściej trzeba korzystać z tej funkcji. Ustaw regulator pary na O. Napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu. Nie należy używać octu lub innego narzędzia do kamienia. Ustaw kontrolę temperatury na MAX. Włóz wtyczkę do gniazdka. Gdy temperatura osiągnie wartość maksymalną i żółty wskaźnik zgaśnie, należy wyłączyć żelazko z gniazdką. Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem. Kliknij przycisk samoczyszczania i lekko porusz żelazko tą i z powrotem. Przez otwory w podzeszwy będą wychodzić woda i para wodna. Z nimi wyleją się brud i kamień. Po tym, jak woda w zbiorniku się skończy, zwolnij przycisk. Powtórz czyszczenie, jeśli w żelazku pozostało dużo kamienia. Umieść żelazko w pozycji poziomej. Włącz żelazko i daj mu się nagrzać. Odłącz żelazko. Wyrusź kilka razy jakąś starą tkankę. Daj żelazu schłodzić przed tym, jak odłożyć go na miejsce. Kamień i inne zanieczyszczenia można usunąć z podzeszwy za pomocą wilgotnej śliczki. Górną część żelazka oczyść wilgotną szmatką. **PRZECHEWYWARZANIE.** Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, warunkach zapewniających zachowanie widoku towarowego produktu i jego dalszą bezpieczną eksploatację. Upewnij się, że urządzenie i wszystkie jego akcesoria całkowicie wyschły przed tym, jak umieścić go na przechowywanie. Zawsze należy przechowywać żelazko w pozycji pionowej.

ZASADY UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Urządzenie i materiały opakowaniowe należy utylizować przy jak najmniejszym uszkodzeniu środowiska i zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów na danym obszarze.

WARUNKI GWARANCJI

Przy zakupie produktu wymagaj jego sprawdzenia w obecności i wypełnienia karty gwarancyjnej (pieczętka organizacji handlowej, data sprzedaży i podpis sprzedawcy). Bez podawania niniejszej karty gwarancyjnej lub w przypadku jej niewłaściwego wypełnienia roszczenia z tytułu wad nie są akceptowane, a naprawa gwarancyjna nie jest dokonywana. Kartę gwarancyjną należy okazywać przy każdym zgłoszeniu w centrum serwisowym w ciągu całego okresu gwarancji. Produkt został przyjęty na serwis tylko w pełnym komplecie. Okres gwarancji liczyony jest od daty sprzedaży klientowi. Prosimy zachować dokumenty potwierdzające datę zakupu produktu (fakturę lub paragon z kasy fiskalnej).

Warunkiem bezpłatnego serwisu gwarancyjnego produktu jest jego prawidłowa eksploatacja, nie wykraczająca poza osobiste potrzeby gospodarstwa domowego, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi produktu, brak uszkodzeń mechanicznych i skutków nieostrożnego obchodzenia się z produktem. Gwarancja objęte są wszystkie wady produkcyjne i konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancyjnym. W tym okresie uszkodzone części podlegają bezpłatnej wymianie w gwarancyjnym centrum serwisowym.

GWARANCJA NIE OBOWIĄZUJE

- 1.Wady powstałe na skutek działania siły wyższej.
- 2.Uszkodzenia spowodowane użyciem produktu do celów, które wykraczają poza osobiste potrzeby gospodarstwa domowego (tj. w celach przemysłowych lub komercyjnych).
- 3.Materiały eksploatacyjne i akcesoria. (Szklenka wymiarowa itp.).
- 4.Wady spowodowane przeżyciem, niewłaściwym użytkowaniem, przenikaniem płynów, kurzu, owadów, przedostaniem się ciał obcych do wnętrza urządzenia. Wyroby poddane naprawie poza autoryzowanym centrum serwisowym lub gwarancyjnych warsztatów.
- 5.Uszkodzenia spowodowane konsekwencją wprowadzania zmian w konstrukcji produktu przez użytkownika lub niewykwaliwowane wymiany jego elementów.
- 6.Naruszenie wymogów instrukcji obsługi.
- 7.Niewłaściwe ustawienie napięcia sieci zasilającej (jeśli jest to wymagane).
- 8.Wprowadzenie zmian technicznych.
- 9.Uszkodzenia mechaniczne, w tym w wyniku zaniedbania, niewłaściwego transportu i przechowywania, spadku produktu.
- 10.Uszkodzenia w winie zwierząt (w tym gryzonii i owadów).

Informacje na temat daty produkcji znajdują się na opakowaniu indywidualnym.



ROMÂNĂ



Cititi cu atentie manualul inainte de utilizare.

Păstrați manualul de utilizare, este posibil să aveți nevoie de acesta în viitor.
Acest dispozitiv este conceput pentru a netezi cretele pe haine sau orice altă țesătură, precum și pentru a netezi țesătura cu abur fără o presiune puternică (cu funcția corespunzătoare).

Numai pentru uz casnic, nu este destinat pentru uz industrial.

Important! Aparatul, achizitionat în sezonul rece, cu scopul de a evita defectiunile, înainte de conectare în rețea electrică trebuie să fie ținut cel puțin patru ore la temperatura camerei.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală a curentului: 50 Hz

Consum nominal de putere: 2700-3150 W

Perioada de garanție în Uniunii Europene și în Moldova – douăzeci și patru luni

MĂSURI DE PRECAUȚIE ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

• Înainte de pornire, verificați dacă specificațiile produsului corespund tensiunii din rețea.

• Pentru a evita supraîncărcarea sursei de alimentare, nu conectați fierul de călcat concomitent cu alte aparete electrice puternice la aceeași rețea.
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mentală reduse sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruite să folosească aparatul de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.

• Aparatul nu este pentru utilizarea de către copii.

• Nu folosiți aparatul în apropierea copiilor. Nu permiteți copilor să se joace cu aparatul.

• Aparatul trebuie utilizat numai în scopuri casnice, în conformitate cu acest manual de instrucțiuni. Aparatul nu este destinat utilizării industriale sau comerciale.

• Nu folosiți fierul de călcat în baie și în apropierea altor surse de apă.

• Dacă aparatul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat. Nu atingeți aparatul cu mâinile ude.

• Dacă aparatul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat. Nu puneti mâinile în apă. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie inspectat de un tehnician calificat.

• Nu utilizați în aer liber sau în condiții de umiditate ridicată, în special în imediata vecinătate a unei băi, a unui dus sau a unei piscine.

• Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. În cazul deteriorării aparatului și a cablului de alimentare, nu conectați niciodată aparatul la o priză.

• Când aparatul este deconectat de la sursa de alimentare, apăsați ștecherul cu mâna, nu trageți de cablul de alimentare.

• Nu mutați aparatul înăuntru-l de cablul de alimentare.

• Deconectați întotdeauna aparatul dacă nu este utilizat.

• Nu lăsați aparatul pomis nesupraveghet.

• Atingerea suprafeței încălzite a fierului de călcat poate produce arsuri.

• Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu să se atingă de talpa fierului de călcat.

• Nu lăsați talpa fierului de călcat să se atingă suprafețelor metalice ascuțite, ceea ce va evita zgârierea tălpii și prelungirea duratei de funcționare a tălpii.

• Nu direcționați aburul spre persoane.

• Nu călați sau aburiti îmbrăcăminte îmbrăcată pe o persoană.

• Nu folosiți accesorii care nu sunt furnizate împreună cu acest aparat.

• Fierul nu trebuie lăsat în timpul procesării atunci când este conectat la sursa de alimentare.

• Nu folosiți aparatul cu un cablu de alimentare sau cu un dop deteriorat sau dacă a fost expus la lichide, surgeri, căderi sau deteriorare.

• Fierul trebuie utilizat și depozitat pe o suprafață plană și stabilă.

• Când așezați fierul pe un suport, asigurați-vă că suprafața pe care este amplasat suportul este stabilită.

• Stecherul trebuie scos din priză înainte ca rezervorul să fie umplut cu apă, precum și la scurgerea apei din rezervor.

• Capacul de umplere trebuie închis în timpul utilizării.

• Nu utilizați aparatul cu cablul de alimentare sau cu fișa deteriorată sau dacă a fost expus la contactul cu lichide, surgeri, căderi sau a fost deteriorat în orice alt mod.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centru de service post-vânzare sau de personal calificat similar pentru a evita pericol.

• Nudezambalați sau reparati în mod independent aparatul. Contactați un centru de service autorizat.

• Acest aparat este destinat numai uzului casnic.

• Plasați fierul de călcat pe o suprafață plană, stabilă sau utilizati o placă de călcat stabilă.

• Plasați întotdeauna fierul de călcat vertical, dacă faceți o întrerupere între călcat. Nu lăsați niciodată fierul încălzit orizontal pe masa de călcat.

• La umplerea rezervorului cu apă sau la scurgerea apel din rezervor, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză.

• Umpleți rezervorul cu apă distilată (nu minerală), cel mult cu apă îmbuteliată sau filtrată. Nu turnați niciodată lichide, cum ar fi detergent, benzină, otet, agenți anti-scalare etc.

• Capacul orificiului de alimentare cu apă trebuie închis în timpul călcătului.

• Instalați aparatul în timpul funcționării și răciți de departe de copii.

• După utilizare, nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate cauza ruperea cablului.

• Păstrați aceste instrucțiuni.

• Când utilizați un prelungitor, asigurați-vă că puterea maximă admisă a cablului corespunde puterii aparatului.

ATENȚIE! În timpul primei porniri, fierul de călcat poate produce un miros neplăcut de ars. Acest lucru este normal și este asociat cu arderea uleiului de la fabrică.

• Producătorul își rezerva dreptul, fără o notificare suplimentară, de a introduce modificări minore în designul produsului, care nu afecteză în mod radical siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.

UTILIZAREA

Atenție: După despachetarea fierului de călcat, poate exista o cantitate ușoară de umiditate în rezervorul de apă, acesta nu este un defect al dispozitivului. Înainte de prima utilizare, îndepărtați etichetele de pe carcasa și talpa fierului de călcat. La prima utilizare, poate apărea un mic fum, după o perioadă de timp va dispărea.

UMPLEREA CU APĂ.

Când folosiți fierul de călcat pentru prima dată, umpleți-l cu apă. Utilizați apă distilată. Înainte de a turna apă în fierul de călcat, deconectați-l de la rețea. Setați comutatorul de abur în poziția O. Eschideți rezervorul de apă. Tineți fierul de călcat în poziție verticală. Turnați apă, folosind o măsură dozatoare pentru a umple apa până la nivelul maxim. Nu umpleți rezervorul mai sus de marcajul maxim. Închideți rezervorul până când se audă un click.

SETAREA TEMPERATURII.

Plasați fierul de călcat vertical.

Setați termostatul la temperatură dorită prin rotirea acestuia în poziția dorită. Verificați etichetele de pe haine înainte de a le călca.

- țesături sintetice (acril, vâscoză, poliester etc.) • - mătase • - lână •• - bumbac, in.

Dacă nu cunoașteți tipul de țesătură, încercați să călați pe marginea hainei, care este va fi vizibilă atunci când este uzată.

Produsele din mătase, lână și țesături sintetice se recomandă să fie călate pe partea din dos pentru a preveni petele strălucitoare. Pentru a evita murdărirea, nu utilizați funcția de pulverizare. Introduceți stecherul în priză. Indicatorul se va aprinde și se va stinge în timpul călcării din când în când.

CĂLCAREA CU ABUR. Utilizarea aburului este posibilă numai la temperaturi ridicate. Dacă este setată o temperatură scăzută, atunci există posibilitatea ca apa să se curgă prin talpă. Dar, în acest caz, în fier există o funcție de "Stop picături", în care fierul de călcat oprește automat aburul la o temperatură scăzută. Asigurați-vă că în rezervor este suficientă apă. Setați termostatul și regulatorul de abur în pozițiile recomandate. De îndată ce fierul atinge temperatură setată, începeți procesul de aburire.

ROMÂNĂ

CĂLCAREA FĂRĂ ABURI. Setați regulatorul de abur în poziția O (fără abur).

UTILIZAREA PULVERIZATORULUI. La orice temperatură puteți folosi pulverizatorul pentru a umei rufe.

JET DE ABUR. Jetul puternic de abur vă va ajuta să îndepărtați pliurile rîgide.

Funcția "Jet de abur" poate fi utilizată numai atunci când temperatura este setată între ... și MAX.

FUNCȚIA "STOP PICÂTURI". Această funcție dezactivează cu usurință aburul, fierul de călcat încețează în mod automat să producă abur la temperaturi scăzute, pentru a preveni surgerarea apei de pe talpă. Când se întâmplă acest lucru, veți putea auzi un sunet caracteristic.

ABURIREA VERTICALĂ. De asemenea, puteți folosi funcția "Jet de abur" atunci când fierul în poziție verticală, cu condiția ca apa să fie umplută în rezervor până la marcajul MAX.

FUNCȚIA "ANTICALCAR". Sistemul automat anticalcar încorporat reduce depozitarea calcarului și prelungeste durata de funcționare a fierului de călcat.

OPRIRE AUTOMATĂ. Dacă fierul este în staționare timp de aproximativ 30 de secunde într-o poziție orizontală, sau aproximativ 8 minute pe verticală sau la un unghi de 45 de grade elementul de încălzire a fierului se va opri automat și indicatorul luminos de oprire automată va clipe. Pentru a activa fierul începe sa le usca. Notă: După pornirea fierului, temperatura unică setată anterior va fi restabilă după un timp, în funcție de poziția autorității de reglementare.

FUNCȚIA DE CURĂȚARE SELECTIVĂ. Utilizați funcția de autocurățire la fiecare două săptămâni. Dacă există apă care în zona dvs., curățarea trebuie făcută mai des. Asigurați-vă că dispozitivul nu este conectat la rețea. Setați comanda de abur în poziția "O", umpleți rezervorul cu apă până la marcaj MAX. Nu adăugați oțet sau alți reactivi în apă. Selectați temperatură maximă de călcare și conectați aparatul la rețea. Când lumina indicatorul de pornire se stinge, deconectați fierul de călcat, reglați regulatorul de abur în poziția "3" și, înăнд-l pește chivetă, apăsați butonul auto-curățare Self Clean. De asemenea, puteți ridica regulatorul de intensitate a aburului cu mâna, dar nu îl atingeți complet. Agitați fierul.

Particulele de scară pot scăpa din găuri din talpă împreună cu aburul. După finalizarea curățării, instalați regulatorul de intensitate a aburului. Până când se blochează complet, reglați comanda de abur în poziția "O". Conectați fierul la rețea de alimentare, lăsați-l să se încălzească, talpa în acest fel ar trebui să se usuce. Dacă este necesar, stergeți-l cu o bucată de pânză.

TRANSPORT, CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

TRANSPORT. Aparatul poate fi transportat cu orice tip de transport acoperit, cu respectarea regulilor de fixare a mărfii care asigură păstrarea produsului și / sau a ambalajului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. NU expuneți dispozitivul la sarcini de soc în timpul operațiilor de manipulare.

CURĂTARE. ATENȚIE! Nu spălați niciodată componentele aparatului în mașina de spălat vase. Nu utilizați substanțe chimice sau substanțe abrazive. Funcția de auto-curățare trebuie utilizată la fiecare 2 săptămâni. Cât este mai dură apa, cu atât mai des trebuie să utilizati această funcție.

Setați comanda de abur în poziția O. Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul maxim. Nu utilizați oțet sau alți agenți anti-scalare. Setați controlul temperaturii la MAX. Introduceți stecherul în priză. Deconectați fierul de călcat din priză atunci când lumina galbenă se stinge. Tineți fierul orizontal deasupra chivetelor. Apăsați butonul de auto-curățare și mișcați ușor fierul de călcat înainte și înapoi. Prin orificile de pe talpă se va evacua apa și aburul. Împreună cu acestea, vor ieși murdăria și călcarul.

După surgerarea apei din rezervor, eliberați butonul. Repetați curățarea dacă există multă scară în fierul de călcat. Plasați fierul de călcat orizontal. Porniți fierul de călcat și lăsați-l să se încălzească. Opriți fierul de călcat. Călcăti de căteva ori o cărpă veche. Lăsați fierul de călcat să se răcească înainte de depozitare. Înainte de a curăța fierul de călcat, opriți-l întotdeauna din priză. Calcarul și altă murdărie pot fi îndepărtate de pe talpă cu ajutorul unei cărpe umede. Curățați partea superioară a fierului de călcat cu o cărpă umedă. Curățați cădeodată rezervorul de apă. Umpleți-l cu apă și scuturăți-l ușor. Apoi surgeți apa.

DEPOZITARE. Aparatul trebuie să fie stocat în încăpere închisă, în condiții care presupun păstrarea produsului și funcționarea sigură a acestuia în continuare. Asigurați-vă că aparatul și toate accesoriole acestuia sunt uscate complet, înainte de a le depozita.

ELIMINAREA APARATULUI

Aparatul și materialele de ambalare trebuie eliminate cu cel mai mic pericol pentru mediu și în conformitate cu reglementările privind eliminarea deșeurilor din zona dumneavoastră.

CONDIȚII DE GARANȚIE

Când cumpărați aparatul, cereți în prezența dumneavoastră să fie verificat și să fie completat cardul de garanție (ștampila organizației comerciale, data vânzării și semnatura vânzătorului).

Fără furnizarea cardului de garanție sau atunci când nu este completat corect, reclamațiile de calitate nu sunt acceptate și nu se efectuează nici o reparatie în garanție. Cardul de garanție trebuie prezentat la orice adresare la centru de service pe întreaga perioadă de garanție. Produsul este acceptat pentru service numai complet. Perioada de garanție se calculează din momentul vânzării către cumpărător. De asemenea, vă cerem să păstrați documentele care confirmă data achiziționării produsului (bonul de casă).

Condiția de service gratuit în garanție a produsului este funcționarea sa corectă, în limitele uzului casnic, în conformitate cu cerințele din instrucțiunile de utilizare a produsului, lipsa deteriorării mecanice și efectele manipulării neglijente.

Produsul este acceptat pentru serviciul în garanție curat (sters și curătat, acolo unde este posibil).

Garanția acoperă toate defectele de fabricație și de proiectare (altele decât cele enumerate în „Garanția nu acoperă”), identificate în timpul perioadei de garanție. În această perioadă, piesele defecte, cu excepția consumabilelor, urmează să fie înlocuite gratuit în centrul de service în garanție.

GARANȚIA NU ACOPERĂ

- Defectele cauzate de forță majoră.
- Deteriorarea produsului cauzată de utilizarea produsului în scopuri care depășesc uzul casnic (de exemplu, în scopuri industriale sau comerciale).
- Consumabile și accesorii.
- Defectele cauzate de supraîncărcare, funcționare necorespunzătoare, penetrarea lichidelor, prafului de insecte, pătrunderea de obiecte străine în produs.
- Deteriorările care au fost reparate în afara centrelor de service autorizate sau atelierelor de garanție.
- Deteriorările cauzate prin modificarea designului produsului de către utilizator sau înlocuirea necalificată a componentelor sale.
- Încălcarea instrucțiunilor de utilizare.
- Instalaarea incorectă a tensiunii de rețea (dacă este necesar).
- Introducerea modificărilor tehnice.
- Daune mecanice, inclusiv în rezultatul manipulării neglijente, transportului și depozitării necorespunzătoare căderii produsului.
- Daune cauzate de animale (inclusiv de rozătoare și insecte).

Producător: Bestar Industrial Company Limited, China

Pentru informații privind data fabricării, consultați ambalajul.

Pentru întrebări legate de service în garanție, precum și pentru delectarea defectiunilor, vă rugăm să contactați locul de cumpărare al acestui aparat.



ҚАЗАҚ



Атапған құрал күмдегі қатпарды немесе көз келген басқа матаны үтіктеуге, сондай-ақ, матаны будын көмегімен қатты баспай үтіктеуге арналған (тисті функция болған жағдайда).

Й үшін үтіктеу үшін қаралған құралдануға арналған, өнеркәсіптік пайдалануға келмейді.
Маңызды! Салынып көлік маусымында сатып алғынған құралды істен шығынуна жол бермей үшін
электр желисіне қоспае бұрын, бөліме температурасында кемінде төрт сағат үстәу қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Номинал көрнекі: 220-240 В

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қыргызстан)

Тоқтың номинал жиілігі: 50 Гц

елдерінде және Украина, Грузия, Эзіrbайжанда

Номинал тұтыннылатын қуаты: 2700-3150 Вт

стандартты кеппілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде сынына жол бермей үшін құралды қолданбас бұрын осы нұсқаулықты мүкіят оқып шығыңыз. Дұрыс пайдаланбау бўйымның сыйын қалуынән әкел соғып, пайдаланушыга материалдық залап көліктіру үнемесе деңсаулығына зиян тигізу мүмкін.
- Қоспас бұрын бўйымның техникалық ерекшеліктері электр желисінде параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Қуат желисінде асқын жүктелуенде жол бермей үшін үтіктеу басқа үтіктеу құралдарымен бір үшікта электр желисінің бір желисіне қоспаңыз.
- Құрал төмөн дөнен, сезім немесе ақыл-ой қабілеттіліктері бар тұлғалардың (балалардың қоса есептегендеге) немесе оларда тәжірибе немесе білім болмаяған жағдайда, егер де олар басқауда астында болмаса немесе қауіпсіздігіне жауапты адамың құралды пайдалану туралы нұсқаулықтан, ілеспесе, қолдануны болмайды.
- Құрал балалардың қолданында арналмаған.
- Құралды қасындағы балалар болса, пайдаланбанса. Балалардың құралмен ойнаудына жол бермениз.
- Құралдың оның Кондану жөніндегі нұсқаулықта сәйкес тектірмектік мақсаттардаға ғана пайдалану қажет.
- Құрал енеркесіпкі немесе коммерциялық пайдаланушыга арналмаған.
- Құралдың ванна ғемлелерінде және басқа су қөзделінген жаңында пайдаланбанды.
- Электр тогызын согуын болдырmas үшін құралдың суға жемесе басқа сұйықтықтарға батырманыз. Оны ылғалдың қолдармен үстамаңыз.
- Құрал суға түсінген жағдайда оны дереу жепіден сендерініз. Бұл ретте еш жағдайда қонысында суға батырманыз. Қайта пайдаланар алдында құралдың блікті маман тексеру қажет.
- Үй-жайдан тұс неңесе аса жағары ылғалдылық жағдайарында, әсіресе, ванна белмесі, себезгі белмесі немесе жузу бассейнінен тікелей жақындықта пайдаланбанды.
- Құралдың әрбір қосқан сайның тексеріп отырындың. Құрал және жепілік баусым закынталып, құралдың ешілір жағдайда розеткага қоспаңыз.
- Қуат блітесе зақындаған кезде қаупіті болдырмас үшін оны өндірүші, сервистік қызмет немесе үккес үккес алдында мамина ауыстыруы туыс.
- Құралды қуат желисінде сендерінде, колмен айрыды үстамаңыз, қуат көзінің блітесінен тартпаңыз.
- Құралды жепілік баусымынан үстап тасымалдаңыз.
- Егер де құралды пайдаланбасаңыз, оны өрдайым электр желисінен сендерініз.
- Қосындың түрған құралдың қарасын қалдымыңыз.
- Үтіктің кызған бетіне қол тигизу күйікке әкел соғып мүмкін.
- Жепілік баусым табанына тимитеңдік қадағаланыз.
- Үтік табанынан өткір металл беттеріне жанасуына жол бермениз, бұл табанға сызат түсірмейді және оның қызмет ету мерзімін ұзартады.
- Ешілір жағдайда бұды адамдарға қарай бағыттамаңыз.
- Адамның үстіндегі күмдегі ешқашан түткеменің немесе бүмен жиіліпеніз.
- Осы құралдың жеткілік салын жиынтығына кірмейтін көрек-жарастырды пайдаланбанды.
- Қуат блітесе айрылып зақындаған құралдың, сонымен қатар, егер де ол сұйықтықтардың әсеріне ұшыраса, ақса, құласа немесе қандай да бір бақса жолмен закындаған болса, пайдаланбанды.
- Құралдың өз бетінде белшектеменің және жемденеменің. Үәкілдеппіт сервис опралығына жүгініңіз.
- Құрал тек үй жағдайында қолданып, ақтаған жән.
- Үтікті тепе, орнықты бет үстінде қолданып, сақтаған жән.
- Егер де сіз үтіктеу арасында үзілік жасасаңыз, үтікті өрдайым тік қалпында қонысын. Қызыған үтікті ешқашан үтіктеу тақтасында көлденен қалыптың қалдымыңыз.
- Үтікті түрліктика орналастырган кезде түрліктика орналасқан бетті орнынтық екендігіне көз жеткізу қажет.
- Айрым соң араланған резервада сүмен топтырылmas бұрын, сондай-ақ, сүде резервадардан теккен кезде розетадан шығарылуы туыс.
- Резервада дистилденген (минералды емес, бөткелегі немесе сүзгіден өткен сүмен топтырыныз. Жұмыс құрал, бензин, сірекесу, қақа қарсы куран мен т. б. скелді өзге сұйықтықтарда еш жағдайда күйімдің.
- Құныбың төсінің күркәнде қолданылған кезде жабық болуы туыс.
- Құралды жұмыс істе түрғанда және сұынан кезде балалардың қолы жетпелтін жерлерде орнатыныз.
- Үтікті қуат желисінде қосындың түрған үақытта қарасын қалдымыңыз.
- Қолданған соң, жепілік баусымды ешқашан құралдың айналасына шындан байланынан, себебі, бұл үақыт өткен сайын баусымыңың сыйынға әкел соғып мүмкін.
- Үзартыштық пайдаланған кезде кабельдің ең жағары руқас етілген қуаты құрал қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Алғаш қосқан кезде үтіктен күйіктің жағымсыз ис үшігүү мүмкін. Бұл қалыптың құбылыс және зауыт майының жануына байлаптын.
- Өндіруші қосынша хабарлаусыз қауіпсіздігіне және жұмысқа қабілеттілігіне және актарымдылығына айтарлықтай әсер етпейтін бўйымның құрылымына болмасы өзгерістердің ингэу құқығын өзіне қалдымырады.

ПАЙДАЛАНУ

ТЕМПЕРАТУРАНЫ ОРНАТУ.

Үтіктің тік орнатылған жағдайда. Жылу тұрақтандырышты оны тиисті күйге айналдырып, қажетті температурага орнатыныз. Үтіктемес бұрын күмдегі бирканика тексеріңіз.

● - синтетика (жібек, акрил, вискоза, поліестер және т.б.) ●● - жұн ●●● - макта, зығыр.

Егер де сіз мата түрлі білімсесін, китен кезде көрінейтін, күм шетін үтіктеуге тырысыңыз. Жібек, жұн және синтетикалық бўйымдарды жылтырып дақтардың алдын ала үшін теріс жағынан үтіктеу үсіннеліді. Айрыды розеткага салыныз. Индикатор үтіктеу кезінде үақыт еткен сайын жаңын, сенін отырынан болады.

БУДЫ ПАЙДАЛАНУ АРКЫЛЫ ҮТІКТЕУ

Буды тек жағары температурада пайдалануға болады. Егер де төмөн температура орнатылса, табаны арқылы судың ағын кету мүмкіндігі бар. Алайда, осы жағдайда үтіктеу тиисті режим бар, буда көзде үтік температура төмөн болған кезде буды автоматты түрде сендеріді.

Резервада сүдін жеткелікті екендігіне көз жеткізіңіз. Жылу тұрақтандырышты пен бұдың берілүп реттегішті үсіннелітін позицияларға орнатыныз. Үтік белгіленген температурага қол жеткізген соң, булай жібіту басталады.

БҰСЫЗ ҮТІКТЕУ. Бұның берілүп реттегішті бу жок позициясына орнатыныз.

БҮРІККІШТІ ПАЙДАЛАНУ. Кез келген температурага сіз ким-кешекті ылғалданыру үшін бүріккішті пайдалана аласыз.

БУ СОҚҚЫСЫ. «Бу соққысы» функциясы тек **... (MAX)** белгіленген температурасында қолданылуы мүмкін. Ол үшін «Бу соққысы» батырмасын қатарынан үш мәртеден асырмай басыңыңыз.

КАЗАК

«ТОКТАТУ ТАМШЫСЫ» ФУНКЦИЯСЫ Бул функция будың оңай сөндіріледі, үткіл сұдың табанынан ағып кетуін болдырмау үшін тәмем температурада буды белгілі автоматты турде тоқтатады. Бул болғал жағдайларда, сіз тен дебестіңістің ол аспасы.

«КАККА ҚАРСЫ ТҮРУ» ФУНКЦИЯСЫ. Қақа қарсы түрдүүн автоматты кіркірлігө жүйесі қақтың тунбасын азайтады және үтігінің өмірін узартады.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ СӘНУ. Автоматты түрдө сәну батырмасының арқасында үткіл 30 секундан (көлденең қалпында) немесе 8 минуттан аса (тір калпында) уақыт колданылмаса, сөнеді. Үткітің қызын жаңарту үшін үткітің көтеріңкіріндең немесе жылжытыңыз.

ӘЗДІГІНЕҢ ТАЗАЛЫҚТА ФУНКЦИЯСЫ. Әзтәзарт функциясынан әрбір 2 айтап шығадының жөн. Су кермен болған басын, оны функцияның жиқтап алғандағы отыру жағдайы. Резеңварга ен жоғары деңгейде дайында тулытырының. Сіркесүздің немесе қакшы қарсы басында құралдарды

Кызыл, Қызынан, күнцүл, үткіл сендерінің, кез келген есک матандар биреншे мәрте үткен шыныңыз. Орнына қоюмас бұрын үткіл субғаша, күнгіл, Үткіл тазаламас бұрын оның әрдайлар розетканады тәрбиялырыныз. Табанына шаш конса, оны сиреке ертіндісіне суланған матаңың қемегімен алып тастауға болады. Құрал тұтқасы мен корпусын ылғалдағы матамен, кейин құргақтай сүртініз.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

жайласы пайдалану ерекшелерин пайдалана отыра, жабыс көлкітің кең келген түрімен тасымалдау қажет. Құралды тиес-туси्रу жұмыстары кезінде соқкыны жүктемелерге шұрыштыра ТЫЫМ САЛЬНАДЫ ТАЗАЛАУ. НАЗАР АУДАРЫНЫҢ! Құрал белілтерін ешқашан ыдыс жуатын машинада жұманды. Химикаттар мен қажақ құралдарды пайдаланбаңыз.

Әзтәзарту функциясын әфир 2 апта сайын пайдаланған жөн. Су көрмек болған сайын, осы функцияны жиңілдейді. Резеңдердең деңгэхең дейін су толтырылады. Сірхесуды немесе қашқақа қарсы басқа құралдарды пайдаланбаңыз. Температуралық

Жарық индикаторы сенген кезде утікі розеткадан сөндіріліз. Утікі раковина үстінде көлденең усташызы. Өзазарту батырмасын басып, утікі ақылауды MAX белгісіне орнатыңыз.

Онынен бире кір мен қағып шығады. Резервуардағы су тауылған соң, батырманы босатыңыз. Егер де үткіті көп мөлшерде қақ қалса, тазалауды қайтаңызды.

Үткіл келденең койының. Үткіл қосып қызғанша, күтінші. Үткіл сендерінің. Кез келген есі матаңы бірнеше мәрте үткіт шығының. Орынна көмаса борзын үткіс үшіндең. Үткіл тазаламас бұрын ың. Ададым розетканда сендеріндең, отырындың.

Дүйнегерлек анын көзөөнүң түркменистандык жаңыларда, жасын, үй-жайында сануу жаңылар да болуп саналады.

ҚУРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

КҮРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЬ

Күрал мен буып-тую материалдары қоршаган орта үшін ең аз зиянымен және өңірініздең қалдықтарды көдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес көдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның сатылған аяқттық тексерілген және Сізден қатысушынан кепілдік талонының толтырылуын талап етілгіз (сатының уйымының мөтебағында, сатылған күн және сатылыштың көмі). Кепілдік талонының уйыншыған жағдайда немесе оны дұрыс түрде жүргізілмегінде. Кепілдік талонын кепілдік мерзімі шілдеде сервис орталығынан кез келген етіншілік жасаған кезде уйыншы жақет. Бұйым сервистің қыметтере тек толыктай жинақталадын түрндеға ғана қабылданады. Кепілдік мерзімі сатып алышында сатқан сәттей бастап есептеледі. Сізден бұйымның сатылы аяланған күннен растайтын құжаттарда сактауындыс сураймыз (таяуда немесе касыста чөл). Бұйымның кепілдік арқылы күнде қыметтің көрсету шартына бұйымдың көрсету шартына сәйкес жөнде тұрмысында жақшылтты, дұрыс пайдалану, мемекандық закымдаудардың көне бұйымды үкіпшесін пайдалану сандарлық жоқтығы жағады. Бұйым кепілдік арқылы қызметтің көрсету шарты түрнде сұсылында (мүмкін болатын жерлерде) қажалған және | үренген). Кепілдік кепілдік мерзімі шілдеде аяналтқан барлық ендиристік және күрьымыздық ақауларды тарарапада («Кепілдік таратылған») белгімінде көрсеттілгендерден баска). Бұл кезеңде шығыс материалдарынан басқа ақау бөлшектері кепілдік сервис орталығында тегін түрде ауыстыруға жағады.

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

- 1.Форс-мажорлық жағдайлар тұбығын ақуапар.
 - 2.Бұйымды жеке тұрмыстық жағдайларының шегінен шығатын мақсаттарда бұйымның зақымдауы (яғни, өнеркәсіптік немесе коммерциялық миссаттарда).
 - 3.Шығын материалдар мен аксессуарлар.
 - 4.Шамадан тыс жүктелү, дұрыс пайдаланбау, бұйым ішіне сүйкіткіштердің, шанцын, жәндіктердің, бөгө заттардың кіру тұбығын ақуапар.
 - 5.Өкінеш сервис орталықтарынан немесе кепілдік шеберханалардан тыс жәндеге ушыраған бұйымдар.
 - 6.Пайдалануыштың бұйым күрпілімін езгерістердің енгізу немесе құрамдас бөліктірін біліксіз аудыстыру салдарынан болған зақымдаулар.
 - 7.Коддан женинде нұсқаулықтың талаптарын бұзу.
 - 8.Жетекші жөлісін көрнеуді дұрыс орнатпау (қажет болса).
 - 9.Техникалық езгерістер енгізу.
 - 10.Ұжынызды пайдалану, бұйымды дұрыс тасымалдама және сактамау, бұйымның кулау салдарынан болған механикалық зақымдаулар.
 - 11.Жаңаurlарлардың кинесінен болған зақым (сонын шінде, кеміргіштер мен жәндіктер).

Өндіруші: Бестар Индастриал Кампани Лимитед

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қарызыз.

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүргініз

